

## Настройка телефона

Подключаемся к Веб интерфейсу по 80 порту, стандартный пароль admin/admin.

Заходим в Настройки > Auto Provision. Прописываем адрес и порт сервера ПО. На поддерживаемых телефонах требуются только эти настройки для корректной регистрации телефона.

\*Если настраивали виртуальный ip для резервирования, прописываем виртуальный ip.

The screenshot shows the 'Auto Provision' configuration page in the Yealink web interface. The 'Server URL' field is highlighted with a red box and contains the text 'http://192.168.124.64:9999/provisioning'. A red arrow points to the 'Auto Provision Now' button at the bottom right of the form. The page includes a navigation menu on the left, a top bar with a warning about the default password, and a right sidebar with a 'Примечание' (Note) section.

Нажимаем кнопку Auto Provision Now.

Если все нормально, телефон должен получить настройки от серверного ПО.

Проверяем, что настройки кнопок изменились, должно быть что-то похожее

The screenshot shows the 'DSS-кнопки' (DSS Keys) configuration page in the Yealink web interface. The table lists various keys and their configurations. The 'Экранная кнопка а 3' (Screen key a 3) is highlighted with a red box and contains the text 'http://192.168.124.64'. A red arrow points to the 'Сохранить' (Save) button at the bottom left of the table. The page includes a navigation menu on the left, a top bar with a warning about the default password, and a right sidebar with a 'Примечание' (Note) section.

Кнопка	Тип	Аккаунт	Номер	Лейбл	Значение
Экранная кнопка а 1	История	История вызв			
Экранная кнопка а 2	Книга	N/A			
Экранная кнопка а 3	XML-браузер	N/A	http://192.168.124.64	Блок	
Экранная кнопка а 4	XML-браузер	N/A	http://192.168.124.64	Вх/Вых	
Вверх	История	История вызв			
Вниз	Книга	N/A			
Влево	Ак. вверх	N/A			
Вправо	Ак. вниз	N/A			
Ок	Статус	N/A			
Отмена	N/A	N/A			
Трансфер	Переадресац	N/A			
Redial	N/A	N/A			
Сообщение	N/A	N/A			

Проверяем что прописался верный аккаунт от МКД, можно зайти на МКД и проверить регистрацию.

The screenshot shows the Yealink web interface for account configuration. The top navigation bar includes 'Статус', 'Аккаунт', 'Сеть', 'DSS-кнопки', 'Функции', 'Настройки', 'Контакты', and 'Безопасность'. The 'Аккаунт' section is active, showing configuration for 'Аккаунт1'. The status is 'Зарегистрировано'. The account is 'Включено' with a label '1005'. The registration name is '1005', and the user name is '1005'. The password is masked with '\*\*\*\*\*'. There are two SIP server configurations: SIP-сервер 1 with address 'pbx1.eacd4.ru' and port '5060', and SIP-сервер 2 with an empty address and port '5060'. Both use UDP transport, a 300-second registration period, and 3 requests. Outbound proxy servers are also configured with address '192.168.124.64' and port '5060'. The NAT setting is 'Отключено'. A 'Сохранить' button is at the bottom.


**Примечание**

- Account Registration**  
Register account (s) for the IP phone.
- Server Redundancy**  
It is often required in VoIP development to ensure service continuity, for events where the server needs to be taken offline for maintenance, or for events when the connection between the IP phone and the server fails.
- NAT Traversal**  
A computer networking technique of establishing and maintaining Internet protocol connections across gateways that implement NAT.  
You can configure NAT traversal for this account.


Нажмите сюда, чтобы получить дополнительную информацию по настройке телефона!

## Как зарегистрироваться:


Через Provision изменяются кнопки на телефоне, выглядит вот так:

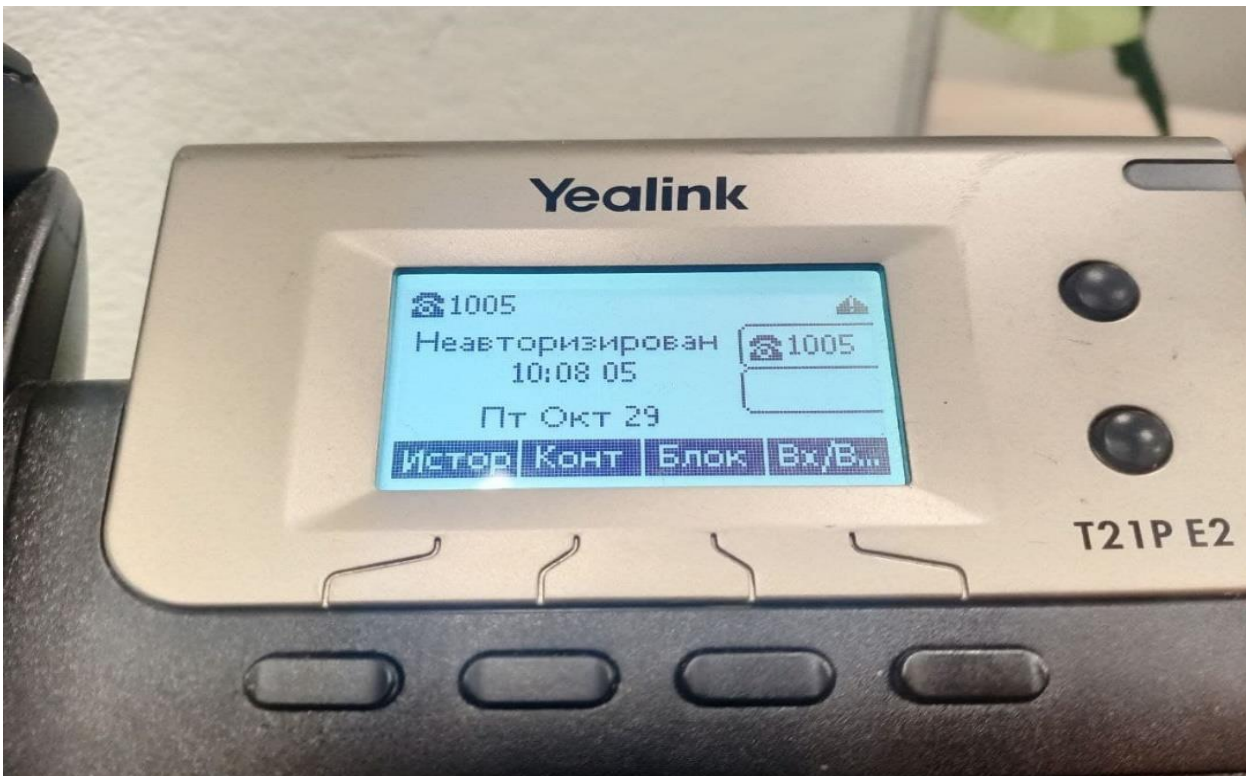

Для регистрации нажимаем правую кнопку «Вх/В...»  
Вводим логин оператора (учетная запись на ACD). Логин оператора - из приложения выдается вашим администратором системы".

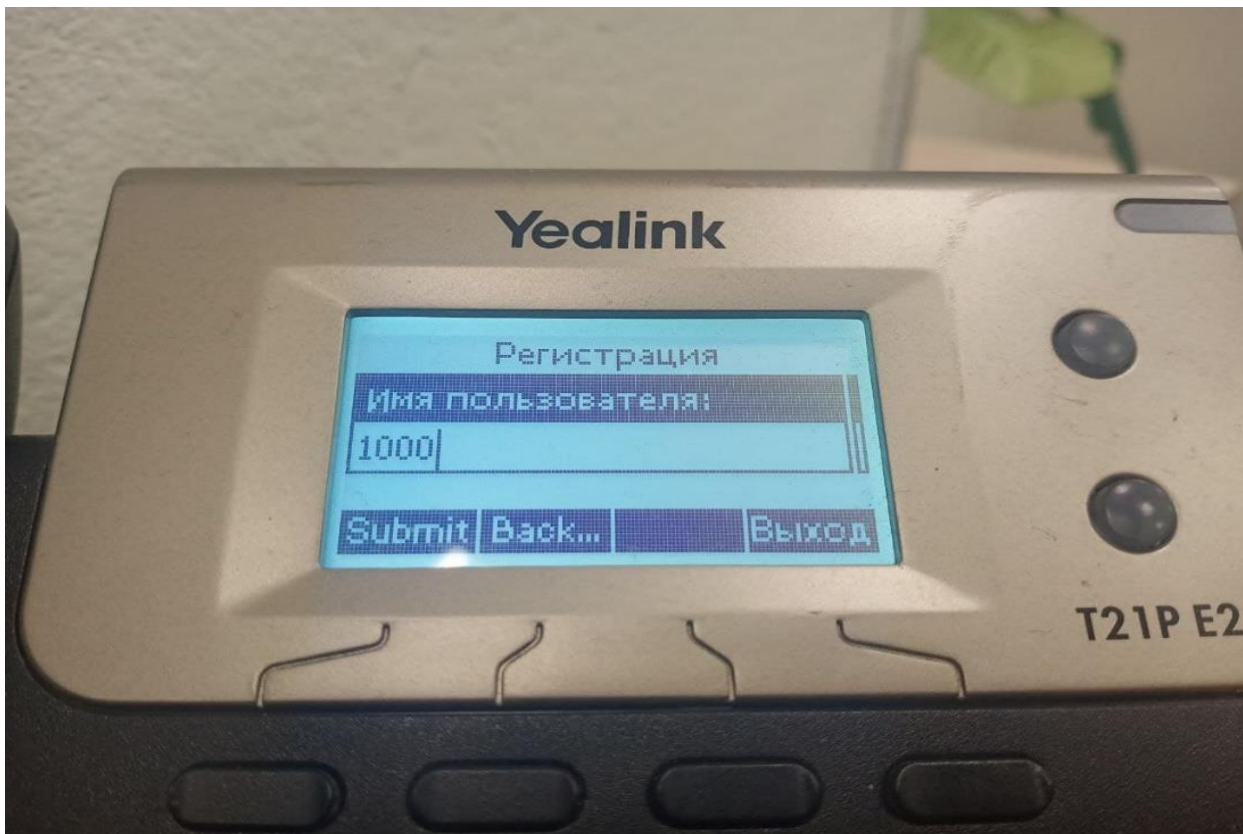


Нажимаем кнопку «Вниз» и вводим пароль оператора

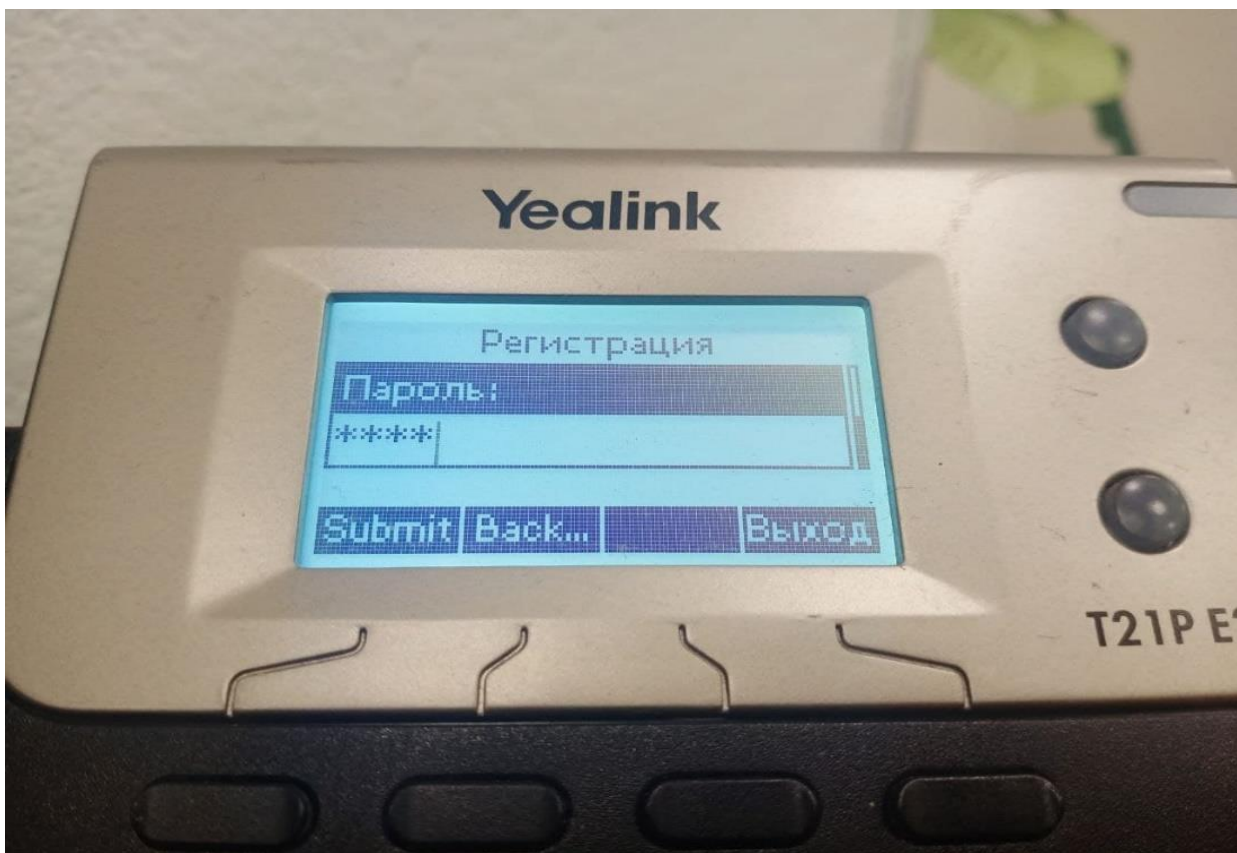





Отображается сообщение что «Авторизация успешна»

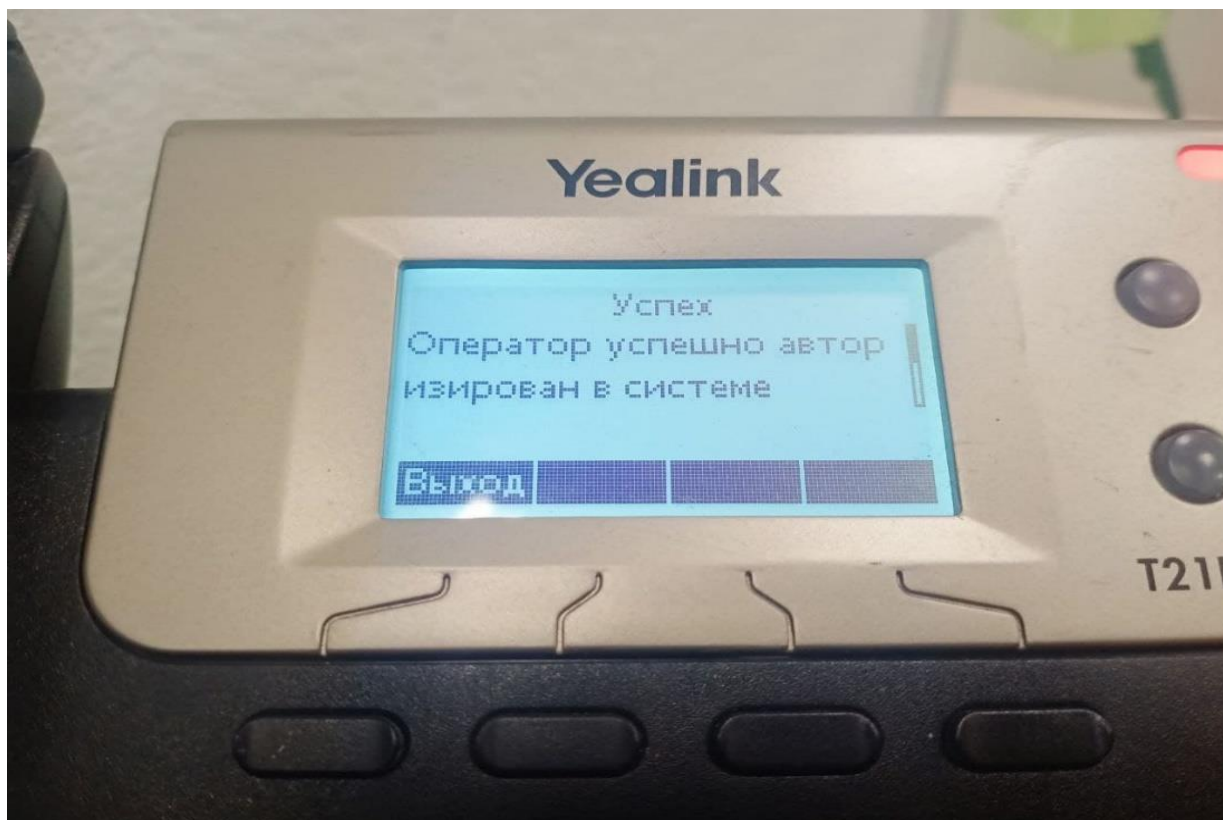


На экране отображается ФИО оператора и его статус

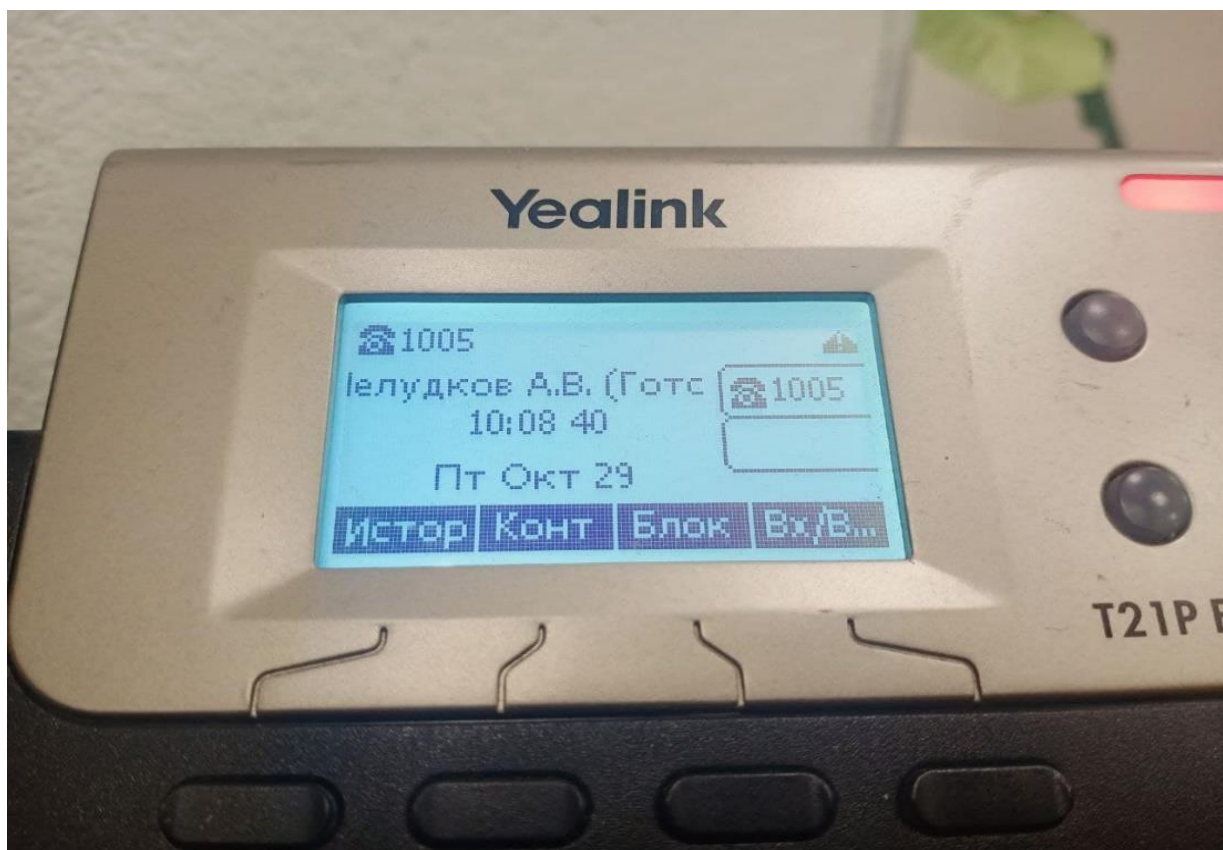

Если нажать кнопку «Блок», можно изменить статус

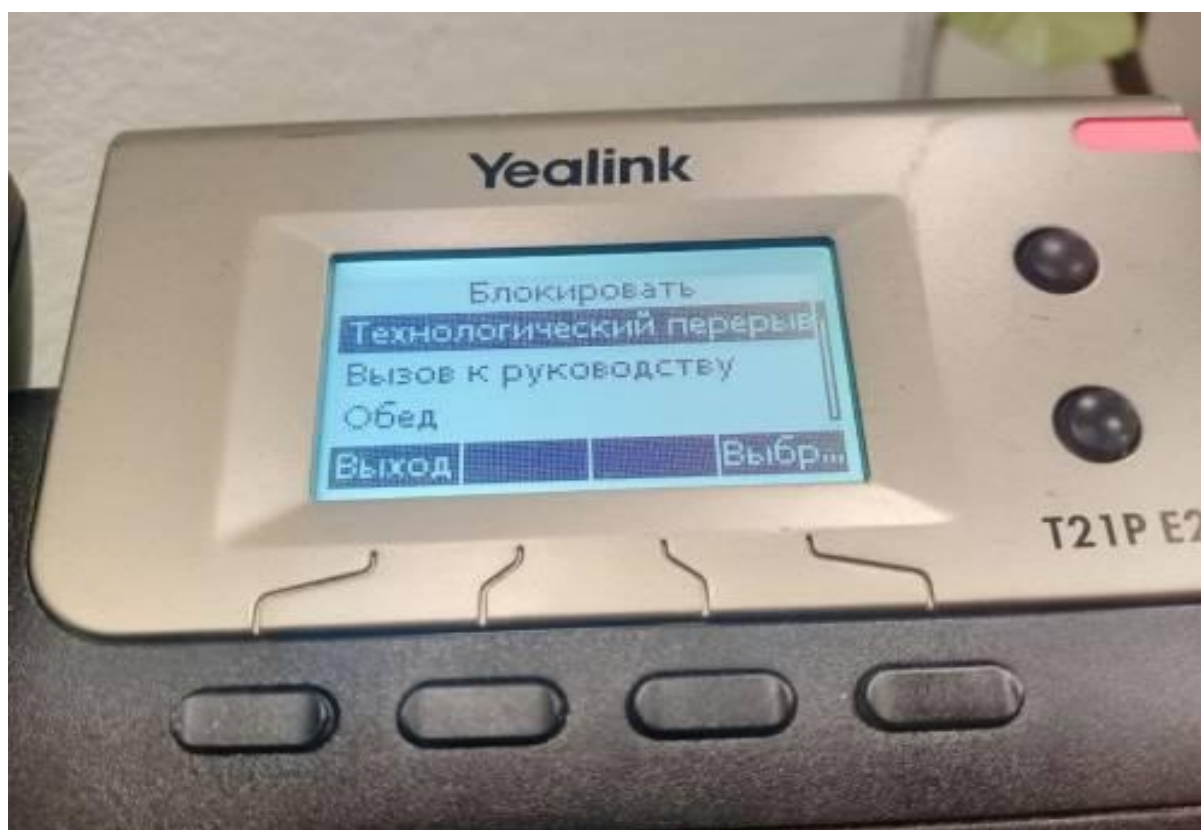


На экране изменится статус

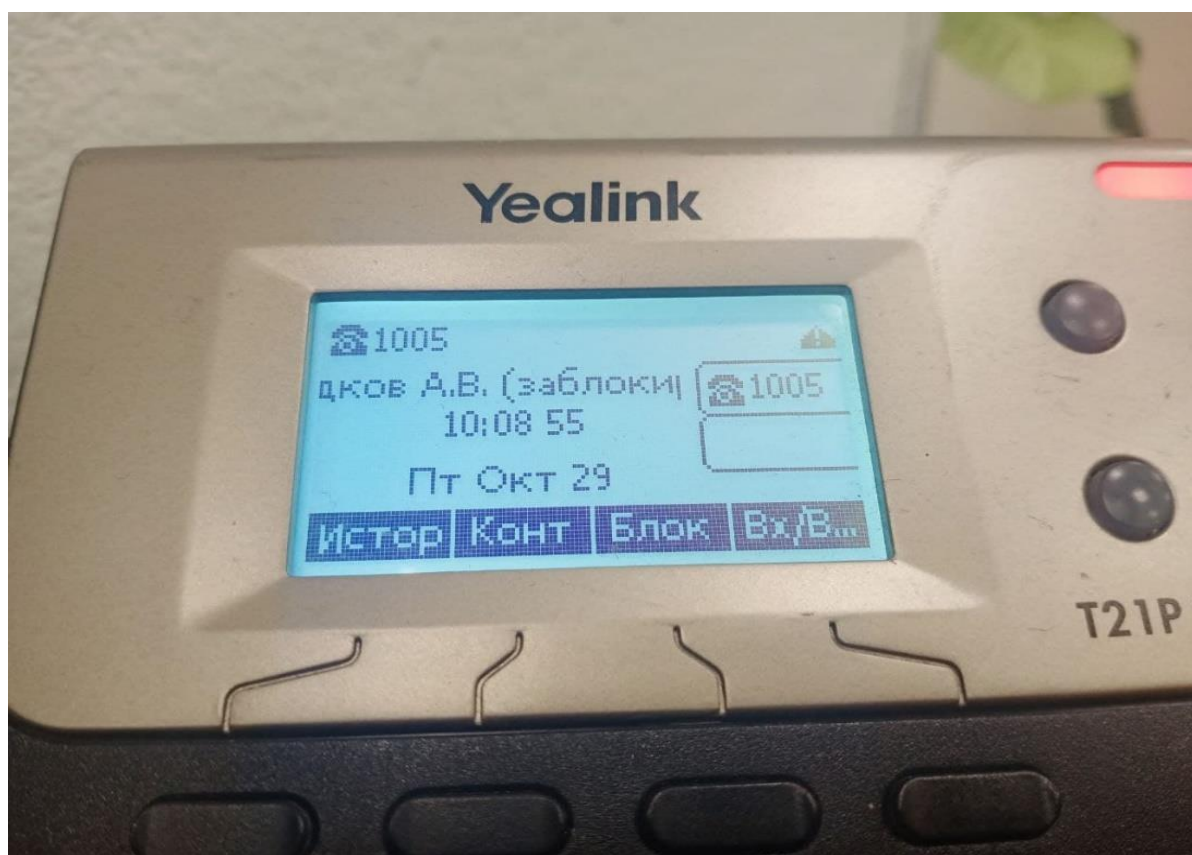



Для возврата в «Готов», нажимаем еще раз «Блок»

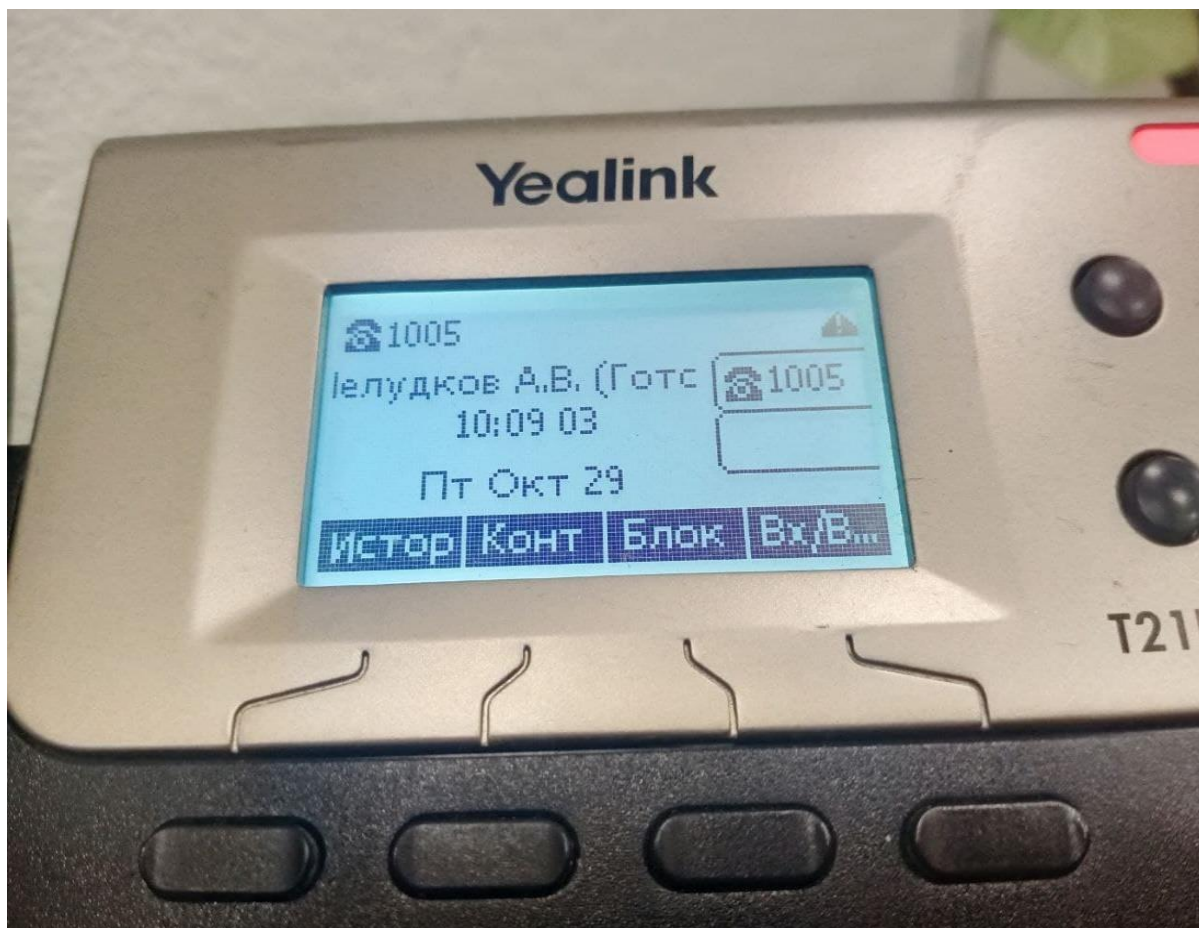

Для выхода из учетной записи нажимаем «Вх/В..»

